Notice d'installation

Accessoire Philips EvoKit SpaceWise

Le set contient

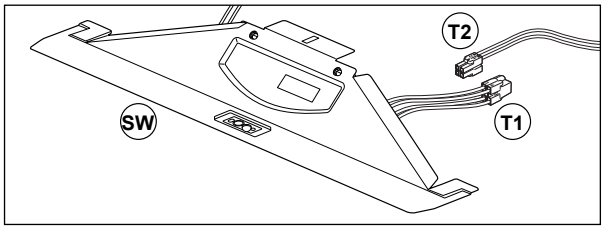

Composants :
Panneau SW Pré-assemblé SpaceWise avec connecteur T1 femelle à 4 broches.
Connecteur T2 mâle à 4 broches avec 2 câbles préassemblés.

Notice

EvoKit SpaceWise ne peut être utilisé qu'avec une version de contrôle **0-10V** EvoKit.

Attention

⚠AVERTISSEMENT

S'assurer que tous les avertissements et mises en garde fournis sur la notice d'installation Philips EvoKit LED sont respectés.

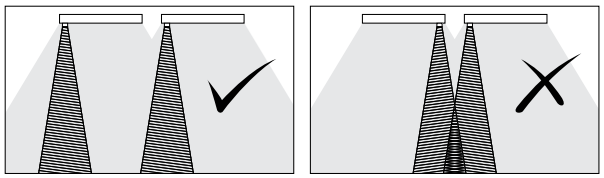

Lors de l'installation les luminaires doivent être orientés de manière à ce que le détecteur puisse couvrir le poste de travail de manière uniforme.

Installation (Avant d'effectuer l'installation lire la notice d'installation originale EvoKit)

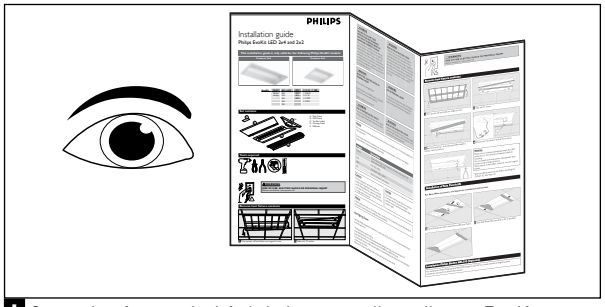

1 Suivre les étapes de 1 à 4 de la notice d'installation EvoKit.

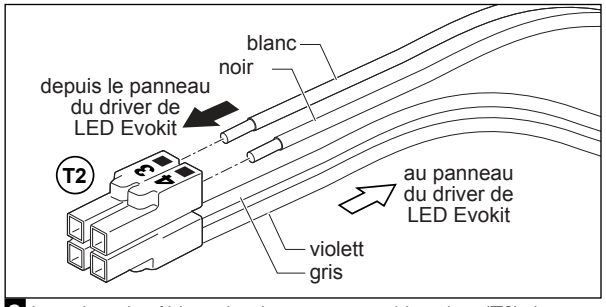

2 Introduire le câble violet du connecteur 4 broches (T2) dans le connecteur violet sur le driver LED du panneau principal. Introduire le câble gris dans le connecteur gris sur le driver de LED. Introduire le câblance du driver de LED dans la position 3 sur le connecteur et le câble noir dans la position 4.

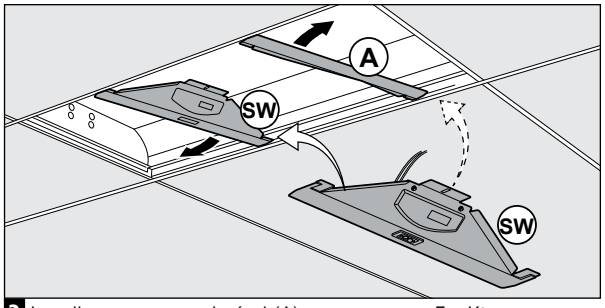

3 Installer un panneau latéral (A) et un panneau EvoKit SpaceWise (SW)

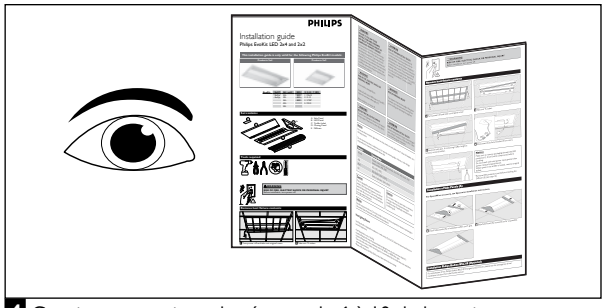

4 Continuer en suivant les étapes de 6 à 10 de la notice d'installation EvoKit.

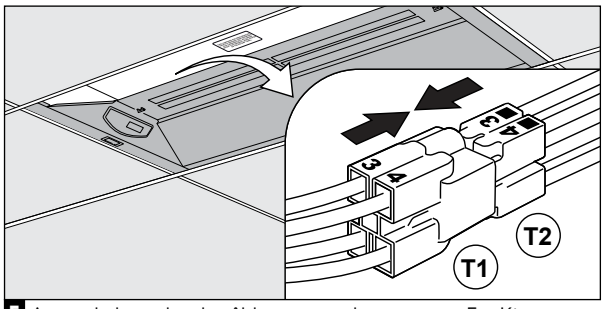

5 Avant de brancher le câble secteur s'assurer que EvoKit SpaceWise est raccordé à Evokit avec les deux moitiés du connecteur à 4 broches.

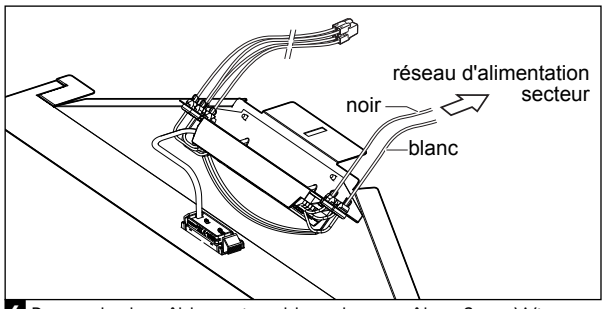

6 Raccorder les câbles noir et blanc du contrôleur SpaceWise au réseau d'alimentation secteur. (Une coupure d'alimentation peut être ajoutée si nécessaire à ces conducteurs pour répondre aux exigences du code).

Terminer l'installation en suivant les instructions fournies sur la notice EvoKit.

© 2013 Philips Lighting Company.
A Division of Philips Electronics North America Corporation.
All rights reserved.
Printed in USA 8/13

Philips Lighting Company
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873
1-800-555-0050

Philips Lighting
281 Hilmont Road
Markham, Ontario
Canada, L6C 253
1-800-555-0050
A Division of
Philips Electronics Ltd.

www.philips.com
20140518

443529001161

Guide de démarrage SpaceWise Technology

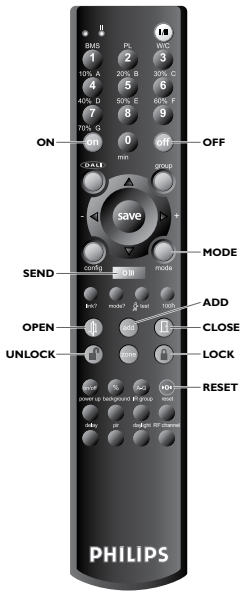

Instructions de base

Lire la notice d'installation du luminaire pour effectuer le montage. Il est possible de regrouper un maximum de 50 luminaires à l'aide d'une télécommande. Pour une expérience utilisateur optimale, il est recommandé de créer des groupes de grande taille. En règle générale, pour une aire de bureau ouverte, protégée par des cloisons s'élevant jusqu'au plafond, ne possédant pas plus de 50 luminaires, créer un seul groupe.

Les utilisateurs peuvent choisir une intensité lumineuse élevée, normale ou faible pour chaque groupe en fonction de la hauteur de la cloison et du niveau de réflexion et d'éclairage souhaité.
Initialement, un groupe de luminaires SpaceWise Technology peut atteindre un niveau d'éclairage moyen initial de 380 lux selon les paramètres spatiaux standards suivants :

Longueur du luminaire	Structure du plafond	Hauteur du plafond	Hauteur de la cloison	Poste de travail
4 ft.	8 ft. x 10 ft.	8 to 9 ft.	4.5 ft.	8 ft. x 12 ft. 2.5 ft.
2 ft.	8 ft. x 8 ft.	8 to 9 ft.	4.5 ft.	8 ft. x 12 ft. 2.5 ft.

Pour les espaces exigeant un niveau d'éclairage supérieur à la moyenne sélectionner une option de réglage élevée ;
pour les espaces exigeant un niveau d'éclairage inférieur à la moyenne sélectionner une option de réglage faible.
Consulter le paragraphe *"Changer l'émission lumineuse d'un groupe"* pour sélectionner les différentes options. Il est recommandé de s'adresser au concepteur d'éclairage ou au responsable de l'installation pour connaître le niveau d'éclairage exigé.
Veuillez lire la fiche technique du luminaire pour connaître le flux lumineux selon les différents réglages.

Lors de l'installation les luminaires doivent être orientés de manière à ce que le détecteur puisse couvrir le poste de travail de manière uniforme.

Mise en service initiale

Etape 1: Diriger la télécommande sur un luminaire et appuyer sur "open"[1] . Le luminaire (et le groupe) diminuera son niveau d'intensité à 5%.
Etape 2: Diriger la télécommande sur le luminaire suivant et appuyer sur "add" . Le luminaire après s'être regroupé diminue son niveau d'intensité à 5%.
Etape 3: Répéter l'étape 2 pour tous les luminaires qui doivent être regroupés.
Etape 4: Appuyer sur "close" . Le processus de création du groupe est maintenant terminé. Le niveau du groupe est à 50%.
Etape 5: Vérifier le groupe en appuyant sur les boutons "off" et "on" . Le groupe s'éteindra et s'allumera. Si certains luminaires ont été oubliés, "ouvrir" (Etape 1) le groupe souhaité (déjà créé) et "ajouter" (Etape 2) les luminaires omis au groupe souhaité[2].
Etape 6: Appuyer sur "lock" et attendre que tous les clignotements rouges sur la télécommande s'arrêtent de clignoter, puis appuyer sur "send" (bouton vert). Le luminaire clignotera deux fois et le groupe s'éteindra et s'allumera (OFF/ON) automatiquement une fois pour l'étalonnage à la lumière du jour. Le groupe est prêt à être utilisé normalement.

[1] *Lorsqu'une fonction "open" est exécutée sur un luminaire il n'est plus dans son "état neuf d'origine".*
[2] *Lorsqu'une fonction "open" est exécutée sur un luminaire sorti de l'usine, un processus de création d'un nouveau groupe a lieu. Pour ajouter des luminaires à un groupe existant, exécuter la fonction "open" sur un luminaire d'un groupe existant et exécuter la fonction "add" sur le nouveau luminaire.*

Instructions supplémentaires

Déverrouillage d'un groupe :

A. Appuyer sur "unlock" et attendre que tous les clignotements rouges sur la télécommande s'arrêtent de clignoter puis appuyer sur "send" (bouton vert). Le luminaire clignotera deux fois et le niveau d'éclairage du groupe sera à 50%.
B. Appuyer sur les boutons "off" ou "on" . Tous les luminaires du groupe s'éteindront ou s'allumeront en conséquence, indiquant que le groupe est déverrouillé et prêt à tout changement de configuration.
C. Si le groupe ne répond pas aux boutons "off" ou "on" , répéter l'étape "A". A noter qu'un luminaire sorti de l'usine se trouve déjà à l'état déverrouillé.

Changer l'émission lumineuse d'un groupe :

Lorsqu'on change l'émission lumineuse d'un luminaire du groupe, le réglage correspondant sera adopté par tous les luminaires de ce groupe.

A. "Déverrouiller" ("unlock") le groupe, le luminaire clignote deux fois (lire le paragraphe sur le déverrouillage d'un groupe).
B. Appuyer sur "mode" (bouton bleu).
C. Alors que la télécommande clignote en rouge, sélectionner
   i. **Faible (Mode 24)** = Appuyer sur "2" puis sur "4"
   ii. **Moyen (Mode 25)** = Appuyer sur "2" puis sur "5"
   iii. **Elevé (Mode 26)** = Appuyer sur "2" puis sur "6".
D. Appuyer sur "Send" . Pour vérifier le changement du niveau d'éclairage, appuyer sur "On" et lire le changement indiqué sur l'affichage.
E. "Verrouiller" ("lock") le groupe, le luminaire clignote deux fois pour confirmer le(s) changement(s) (se référer à l'étape 6 du paragraphe sur la mise en service initiale).

Réinitialisation aux paramètres d'usine : la réinitialisation ramène le luminaire à son état par défaut et tous les paramètres de configuration du groupe sont annulés. Pour réinitialiser un luminaire aux valeurs d'usine le groupe doit se trouver à l'état déverrouillé (lire le paragraphe sur le *déverrouillage d'un groupe*).
Appuyer sur "reset" et attendre que les clignotements rouges sur la télécommande s'arrêtent de clignoter, puis appuyer sur "send" (bouton vert).

Pour de plus amples informations concernant les changements de configuration, consulter le manuel d'utilisation détaillé SpaceWise Technology.

Aire d'occupation du luminaire :

8,5 x 8,5 pieds pour un déplacement mineur et 17 x 17 pieds pour un déplacement majeur lorsque le luminaire est monté à 8,5 pieds du sol.

Assistance technique

Si vous avez besoin d'une assistance technique pour ce produit, veuillez contacter :

Philips Lighting Electronics N.A.
10275 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018

Service après-vente : 1-800-372-3331
Tech.service.rosemont@philips.com